MODE D'EMPLOI: FLOCARE INFINITY

MISE EN PLACE DE LA TUBULURE:

Appuyez sur l'encoche de la porte pour **ouvrir le régulateur de débit**.

Insérer la cassette de la tubulure dans son emplacement. (*Figure 2a et 2b)*

Fermer la porte.

Visser la tubulure sur la poche d'alimentation.

Mettre en route l'appareil en appuyant sur la touche ⏻

Attendre l 'initialisation de la pompe.

Appuyez sur « EFFACER » pour annuler le volume administré auparavant.

Appuyez sur la touche « PURGER » pour remplir la tubulure de produit d 'alimentation.

Figure 2a

Figure 2b

Figure 1

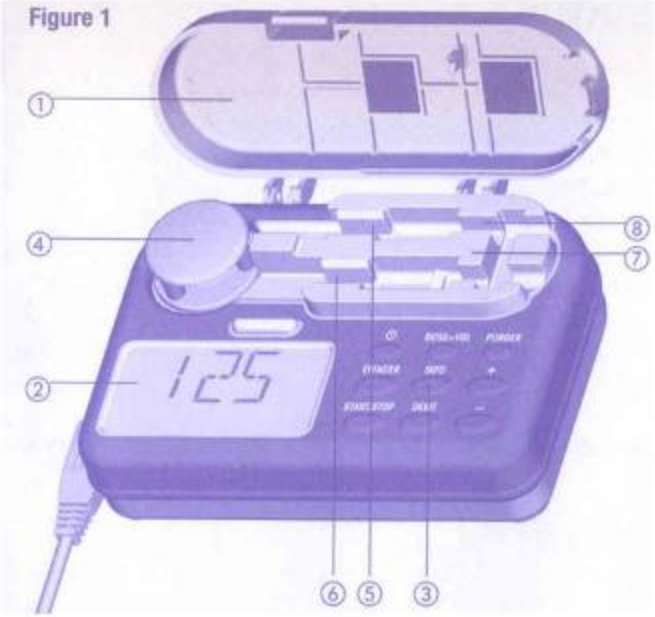

Fig. 1:
① Porte
② Affichage (LCD)
③ Clavier
④ Rotor
⑤ Capteur de pression amont
⑥ Capteur de pression aval
⑦ Site insertion cassette
⑧ Détecteur d'air

Fig. 2a - 2b: Insertion de la tubulure

MISE EN ROUTE DU REGULATEUR DE DEBIT SANS PROGRAMMER UN VOLUME A ADMINISTRER: SIMPLE UTILISATION

Programmez la **vitesse de passage** des nutriments en appuyant sur la touche « **DEBIT** », puis les touches « **+** » ou « **-** ». *Un chiffre indiqué en ml/h s'affiche.*

Puis appuyez sur la touche « **START/STOP** »pour commencer l'alimentation.

Pour effectuer une arrêt ponctuel de l'alimentation, appuyer sur « **START/STOP** ».

Puis appuyez sur la touche « **START/STOP** » pour continuer l'administration de l'alimentation.

Lorsque la poche d'alimentation est terminée, le régulateur de débit sonne et indique « **AIR** ».

Eteindre le régulateur de débit en appuyant sur la touche ⏻

MISE EN ROUTE DU REGULATEUR DE DEBIT EN PROGRAMMANT UN VOLUME A ADMINISTRER

Programmez un volume à administrer en appuyant sur la touche « **DOSE** », puis sur les touches « **+** » ou « **-** ».

Programmez la **vitesse de passage** des nutriments en appuyant sur la touche « **DEBIT** », puis les touches « **+** » ou « **-** ». *Un chiffre indiqué en ml/h s'affiche.*

Puis appuyez sur la touche « **START/STOP** »pour commencer l'alimentation.

Pour effectuer une arrêt ponctuel de l'alimentation, appuyer sur « **START/STOP** ».

Puis appuyez sur la touche « **START/STOP** » pour continuer l'administration de l'alimentation.

Lorsque la poche d'alimentation est terminée, le régulateur de débit sonne et indique
« **FIN DE DOSE** ».

Eteindre le régulateur de débit en appuyant sur la touche ⏻

Remarque:
En appuyant sur la touche « **INFO** » lors du passage de l'alimentation, la pompe indique le volume délivré au cours du temps.

ALARMES

ALARMES	*CAUSES*	*SOLUTIONS*
NO TUBULURE	· Absence de tubulure ou tubulure mal positionnée dans la pompe · Capteur de pression sale *(figure 1)*	· Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche « START/STOP » · Insérer la tubulure dans la pompe · Redémarrer la pompe ·Nettoyer les capteurs, réinsérer la cassette et redémarrer la pompe.
PAUSE	· Pause depuis plus de 3 minutes	· Arrêter l'alarme et prolonger la pause en pressant la touche « START/ STOP ». · Programmer la pompe et la redémarrer en pressant la touche « START/ STOP ».
FIN DE DOSE	· Le volume programmé est atteint	· Arrêter l'alarme en appuyant sur le bouton ⏻ pendant 2 secondes.
PROG	· Le débit programmé est 0	· Reprogrammer le débit correct.
PORTE	· Porte mal fermée	· Fermez correctement la porte avant de commencer l'alimentation
AIR	· Tubulure vide, pas de liquide · Capteur sale · Tubulure mal positionnée dans la pompe	· Appuyer sur la touche « Purger » pour remplir la tubulure · Nettoyer les capteurs « air » *(figure 1)* · Repositionner correctement la tubulure dans la pompe.
BATT	· Batterie trop faible	· Brancher la pompe sur secteur pendant 6 heures *(pendant le chargement de la batterie, la pompe peut être utilisée sur secteur)* **Temps de charge: 6 h pour 24 h d'autonomie à 125 ml/h.**
BATTERIE CLIGNOTANTS	· Dysfonctionnement de la batterie	· Arrêter le pompe et contactez le service NEAD .
PURGER	· Purge automatique de la tubulure	· Appuyer sur la touche « PURGER » de nouveau afin d'arrêter la pompe et de la mettre en pause.
VERROU	· Paramètres d'administration bloqués	· s'adresser au service NEAD

ALARMES	CAUSES	SOLUTIONS
OCC IN	· Détection d'une occlusion entre la poche d'alimentation et la pompe. · Capteur de pression sale *(figure 1)*.	· Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche « START/STOP », puis enlever la tubulure. ·S'assurer que la tubulure n'est pas pincée, ni bouchée. ·Réinsérer la tubulure et redémarrer la pompe. · Nettoyez les capteurs de presssion, repositionner la cassette de la tubulure dans la pompe et redémarrer la nutrition.
OCC OUT	· Détection d'une occlusion entre la poche d'alimentation et le patient. · Capteur de pression sale *(figure 1)*.	· Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche « START/STOP », puis enlever la tubulure. · S'assurer que la tubulure (ou la sonde du patient) n'est pas pincée ni bouchée. · Nettoyez les capteurs de presssion, repositionner la cassette de la tubulure dans la pompe et redémarrer la nutrition.
OCC OUT (répétée)	· Calibration de la tubulure non terminée	· Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche « START/STOP », puis démarrer la pompe pour quelques secondes. · Arrêter la pompe en s'assurant qu'il n'y a pas d'alarme « OCC OUT » · Retirer la tubulure de la pompe avant de la réinsérer. · Redémarrer la pompe.
ER01 **ER99**	· détection d'une erreur électronique au cours de l'autocontrôle	· Eteindre la pompe, s'assurer que la porte est bien fermée. · Redémarrer la pompe. · Si le problème persiste, contactez le service NEAD
Pas d'affichage du symbole prise quand la pompe est branchée	· Prise secteur défectueuse. · Adaptateur en panne.	· Changer de prise électrique. · Contacter le service NEAD pour changer le chargeur de la pompe.

NETTOYAGE DE LA POMPE INFINITY

.- Débranchez la pompe avant le nettoyage pour éviter un court-circuit.

- Nettoyer régulièrement la pompe avec de **l'eau savonneuse**, une solution d'**eau de javel à 5%** ou un **nettoyant désinfectant** à usage multiple.

- La pompe Flocare Infinity peut-être lavée à l'eau claire, mais ne doit être en **aucun cas immergée**.